

IDK vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce projecteur équipé d'une lampe fluo compacte avec détecteur de mouvements, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice.



## DESCRIPTIONS

### Contenu :

- 1 projecteur avec détecteur de mouvements . ( livré sans câble électrique)
- 1 Lampe Fluo compacte 20W. (préinstallée)
- 1 Notice d'utilisation.

### Données Techniques :

Lampe Fluo compact R7S 118mm 20W / 220- 240 VAC / 50-60 Hz 6500°K  
1200 lumen ( Classe Énergie : A )

Détecteur de mouvement sur un angle de 180° pour une distance de 12 mètres maximum.

Hauteur d'installation de 1,8 à 2 ,50 mètres.

Temporisation d'éclairage réglable de 5 secondes à 8 minutes.

Sensibilité JOUR/NUIT réglable.

Indice de protection : IP44

## SÉCURITÉ

Ne pas connecter le câble électrique les mains mouillées (non fourni) .

Ne jamais enlever le verre de protection. Remplacez le projecteur si le verre est cassé.

Ne jamais plonger ce projecteur dans un liquide (eau, huile, etc.)

Ne pas toucher les parties métalliques et le verre pendant l'éclairage, vous risquez de vous brûler. Attendez que la lampe soit froide pour la démonter en cas de remplacement.

Installez le projecteur à une distance supérieure à 1 mètre par rapport aux objets à éclairer.

Tenez ce projecteur hors de portée des enfants de moins de 36 mois.


## INSTALLATION

### En cas de remplacement de la Lampe


Avant tout montage ou démontage, vous devez couper le courant électrique ! Le projecteur doit être froid !

Retirer la vis supérieure du cadre en verre, puis basculez le vers le bas.

Rebasculez le cadre en prenant soin du joint d'étanchéité, puis le revisser.

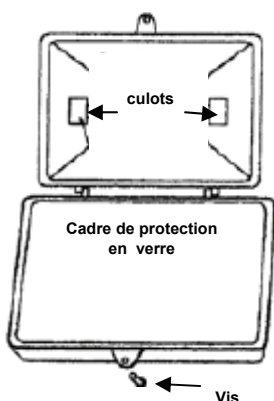

### Détail de la Lampe Fluo compacte


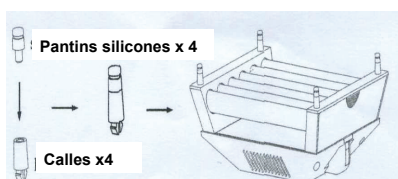


Les 4 calles et pantins sont indispensables au maintien de la lampe dans le projecteur !



## INSTALLATION (suite)

Distance de détection Max.

Angle de détection

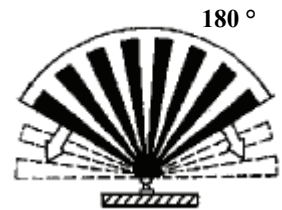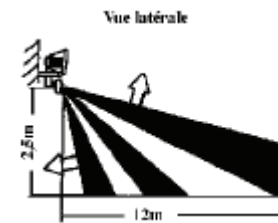

Montage mural

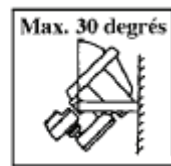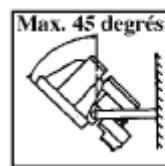

### Branchement de l'alimentation


Avant tout montage, vous devez couper le courant électrique !

Retirez le couvercle en dévissant les 4 vis.

Utilisez un câble de type H05RN-F 3 G 1.0 mm<sup>2</sup> minimum (non fourni)

Insérez le câble par le passe-câbles du côté en le dévissant légèrement.

Branchez vos fils sur les emplacements libres du domino en fonction des indications ci-dessous :

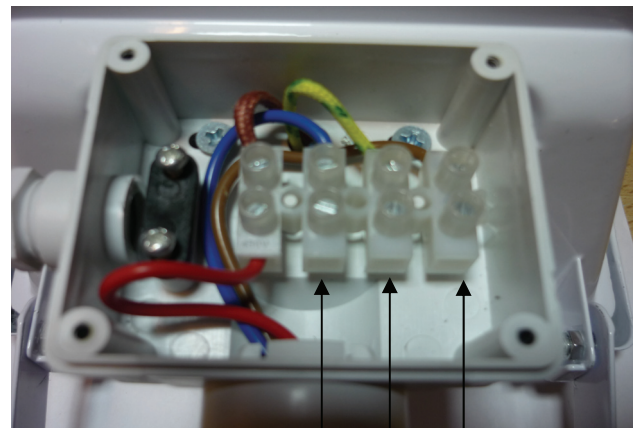


Neutre : bleu

Terre :  
Vert/jaune

Phase : marron

## Réglages

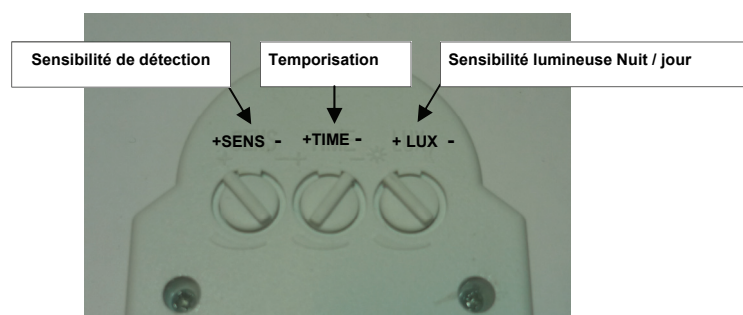

**ATTENTION :**

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce projecteur et sa lampe avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix.

**En fin de vie, ce projecteur et sa lampe doivent être recyclés !**



**IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts**

**IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)**

**Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€\* / min (cout variable selon l'operateur) \* Ligne fixe France Telecom**

E-mail : [technique@idkmultimedia.com](mailto:technique@idkmultimedia.com)

**Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !**

***Si vous rapportez le produit au magasin ou a votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.***

**[www.idkmultimedia.com](http://www.idkmultimedia.com)**